


## 足 温 器

FW-66

■ご使用の前に必ず最後までお読みください。

保証書付 巻末にあります。

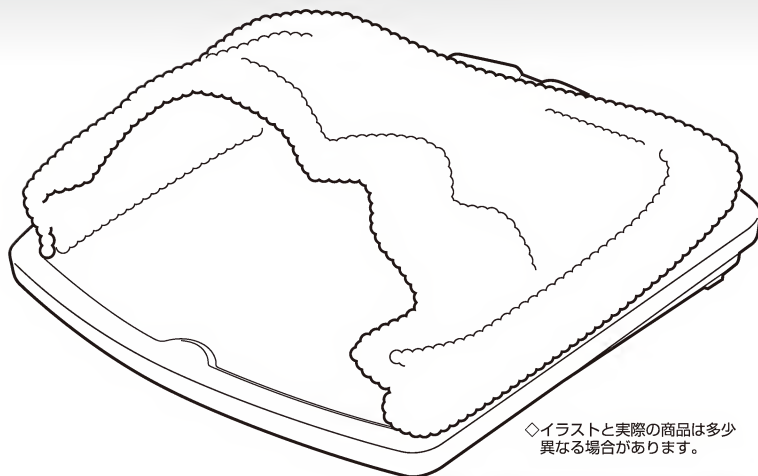

◇イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。



## も く じ

●もくじ	表紙
●安全上必ず守ってください	1～3
●各部の名称	4
●使いかた	4
●お手入れのしかた	5
●仕 様	6
●故障かな？と思ったら	6
●アフターサービスについて	7
●保証書、無料修理規定	巻末




- このたびは、足温器をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。
- 本品の機能を十分に発揮させて正しく安全にお使い頂くために、お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。

# 安全上必ず守ってください

ご使用の前に、この「安全上必ず守ってください」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。









	<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。
	<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

## 絵表示の例



	△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

この取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


# 警告

	<p>●低温やけどのおそれがあります。次のような方がお使いのときは特に注意する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・お子様、お年寄り、ご病人、ご自分で入/切できない方、皮膚感覚の弱い方</li> <li>・眠気を誘う薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方</li> <li>・深酒・疲労の激しい方</li> </ul> <p>比較的低い温度（40℃～60℃）でも、長時間皮膚の同じ個所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても低温やけどのおそれがあります。</p> <p>* 皮膚の弱い方は厚手のくつ下をはいて使うこと * いねむりや、うたたねをしないように注意すること</p>
	<p>●改造はしない。また修理技術者以外の人は分解したり、修理しない。</p> <p>火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。</p>
	<p>●交流100V以外では使用しない。（日本国内専用）</p> <p>火災・感電の原因になります。</p>
	<p>●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。</p> <p>感電・ショート・発火の原因になります。</p>
	<p>●水につけたり、水をかけたりしない。</p> <p>ショート・感電のおそれがあります。</p>
	<p>●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、濡れた手で抜き差ししない。</p> <p>感電やけがをすることがあります。</p>
	<p>●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり加工したりしない。</p> <p>感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。</p>
	<p>●動かなくなったり、異常がある場合は、事故防止のため、すぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に必ず点検・修理をご依頼ください。</p> <p>感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。</p>

## ⚠ 注意


!	<p>●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火することがあります。</p>
	<p>●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p>
	<p>●犬や猫等のペットの暖房用には使用しない。 ペットのけがややけど、またはペットが本体やコードを傷め、火災の原因になることがあります。</p>
	<p>●濡らしたり、濡れた床で使用しない。 感電やショートして発火することがあります。</p>
	<p>●本体のすき間にピンや針金等の異物を入れない。 感電や異常動作してけがをすることがあります。</p>
	<p>●落としたり、踏みつけたりして強い衝撃を加えない。 故障の原因になります。</p>
	<p>●ふとんなどの保温性のよいものをかぶせない。 故障や事故の原因になります。</p>
	<p>●就寝時に使用しない。 低温やけどなどの原因になります。</p>

## 各部の名称

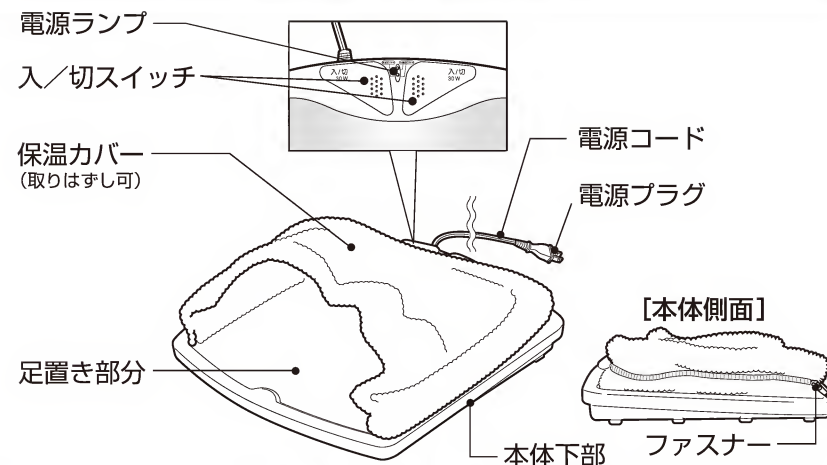

## 使いかた

- 1 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 2 お好みのW(30W又は、60W)を選び、入/切スイッチを押します。

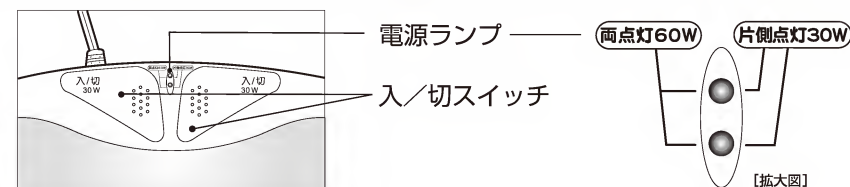

\* 30W、60Wは温まる速度が変わります。(60Wモードの方が早く温まります)  
\* 30W、60Wとも表面温度は同じです。(約55℃)

- ① 片側点灯30W：どちらかの入/切スイッチを押すと30Wモードとなり、  
足置き部分全体が温まります。＜電源ランプが1つ点灯します。＞
- ② 両点灯60W：両方のボタンを押すと60Wモードとなり、足置き部分全体  
が温まります。＜電源ランプが2つ点灯します。＞

- 3 使用後は入/切スイッチを押し、ランプが全て消えた事を確認してから、電源プラグをコンセントから抜きます。

### お知らせ

●初めて使用されるときは、少し臭いがある場合がありますが、ご使用にと  
まない消えますので心配ありません。

## お手入れのしかた

### 本体下部

- 電源プラグをコンセントから抜いて本体が充分冷めてから、下記の方法でお手入れしてください。

- ホコリは柔らかい布で空拭きするか掃除機で吸い取ってください。
- 落ちにくい汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませて固くしぼった布で拭き取ってください。

### 注意



シンナー・ベンジン・クレンザー・アルコール・たわしなどは使わない。

\* 本体が変色したり、変形することがあります。


### 足置き部分

- 足置き部分にほこりがついていている場合は掃除機で吸い取ってください。

### 保温カバー

- ドライクリーニングはできません。

- この保温カバーは、手洗い（押し洗い）ができます。シーズンの終りや、汚れがひどい場合に洗たくしてください。必ず、次の手順や注意事項を守って洗たくしてください。

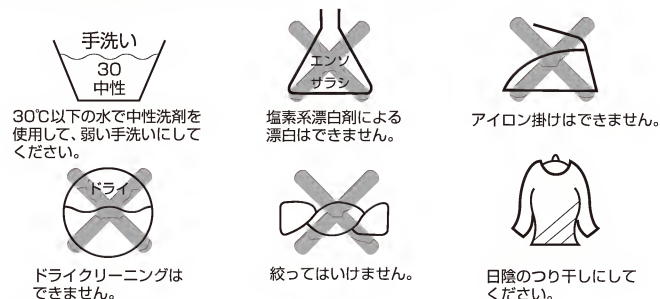

- 1 本体側面のファスナーをはずします。

- 2 30°C以下のぬるま湯に洗たく用中性洗剤を適量入れます。

- 入浴剤の入ったお湯は使用しないでください。
- 洗たく機を使用する場合は毛布洗いが可能な洗たく機を使用してください。

- 3 洗たくを行い、洗剤が残らないように充分すすぎます。

- 水分が残っている場合は、バスタオル等に包んで、たたみ、手で軽く押し脱水してください。

- 4 日陰の風通しの良い場所で自然乾燥させます。

- 5 完全に乾いた事を確認し、本体側面のファスナーをしめて取り付けてください。

### 注意

- 保温カバーが完全に乾かないうちにセットしないでください。

\* 故障の原因になります。

## 仕様

型 名	FW-66
電 源	AC 100V
消 費 電 力	60W / 30W
安 全 装 置	サーモスタット・温度ヒューズ
重 量	1.3kg
寸 法	幅361×奥行345×高さ25mm
電源コード有効長	1.8m
表 面 温 度	約55°C

\* 仕様・デザインは変更になることがありますので、ご了承ください。

## 故障かな?と思ったら

- ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。

こんなときは	考えられる理由	処 置 方 法
電源が入らない。	● 電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？	■ 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
電源プラグが熱くなる。	● コンセントが古くなったり、ゆるくなっていますか？	■ コンセントと電源プラグの接触部分から発熱することがあります。他のコンセントをお使いください。

- 処置後も症状が改善されない場合は、すぐにご使用を中止して、お買い上げの販売店、または株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。



# アフターサービスについて

## 保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は買い上げ日より1年間です。(ただし、保温カバーは除きます。)

## 修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、その他破損等が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理致します。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理致します。買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品、ご転居等でお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

## 補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの足温器の補修用性能部品の、製造打ち切り後6年間保有しております。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

## サービス窓口

受付時間 9:00~17:00  
月~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

### ご使用に関するお問い合わせ

本 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039  
TEL(0263)57-1284 FAX(0263)58-5535  
東京営業所 〒104-0041 東京都中央区新富1-6-7 泉ビル  
TEL(03)3553-3811 FAX(03)3553-3833  
大阪営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町3-1-46 奥内第5ビル212号室  
TEL(06)6533-2656 FAX(06)6533-5955

### 部品のご注文に関するお問い合わせ

本 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039  
TEL(0263)86-5311 FAX(0263)86-5315

## 愛情点検



## 長年ご使用の足温器の点検をぜひ!

### このような症状はありませんか?

- 入/切スイッチを入れても電源が入らない時がある。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。

### 異常があればご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険ですので絶対にしないでください。

## 無料修理規定

- 1.取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、買い上げの販売店にご依頼ください。
- 3.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4.ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してある買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。
- 5.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
  - (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷  
(例、業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)
  - (ホ) 本書の提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、  
或いは字句を書き替えられた場合
  - (ト) ご使用による汚れ、保温カバーの汚れ、破れ、ほつれ
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 7.本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

\*\*\*\*\*

※お客様にご記入頂いた個人情報(保証書記入内容)は、保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、買い上げの販売店又は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

# 保証書

品名	足温器
型名	FW-66
保証期間	本体お買い上げ日より1年間 (ただし、保温カバーは除きます。)
お買い上げ日	年 月 日
お客様	〒 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ご住所 _____ _____ お名前 _____ お電話 _____
	住所・店名 _____ 電話 ( )

本書は裏面記載の無料修理規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の無料修理規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入のない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

## 株式会社 泉精器製作所

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039  
TEL(0263)57-1284 (サービス窓口)  
(0263)86-5311 (部品注文窓口)